




ИНДИКАТОР ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ ТИПА ИН-6

Этикетка



Индикатор ИН-6 предназначен для визуальной индикации малых уровней напряжения, снимаемого с выхода различных функциональных узлов транзисторных систем широкого применения.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ С ВЫВОДАМИ

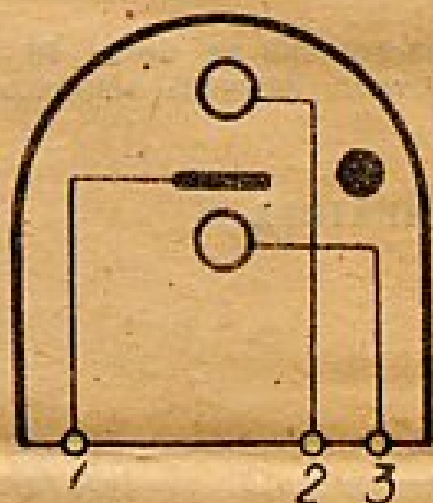

Обозначение вывода	Наименование электрода
1	Анод
2	Катод индикаторный
3	Катод вспомогательный

Счет выводов ведется от отдельно стоящего вывода

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И СВОТТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение возникновения разряда анод—вспомогательный катод, В, не более	140
Напряжение возникновения разряда анод—индикаторный катод, В, не более	140
Напряжение поддержания разряда анод—вспомогательный катод при токе 0,7 мА, В, не более	88
Напряжение поддержания разряда анод—индикаторный катод при токе 0,7 мА, В, не более	88
Ток рабочий, мА:	
минимальный, не более	0,45
максимальный, не менее	1,3

Ток индикации, мА, не менее	0,25
Частота переключения разряда, Гц	0,5

ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Ток анода, мА	0,6—0,85
Напряжение поддержания разряда анод—индикаторный катод, В, не более	90
анод—вспомогательный катод при токе 0,7 мА, В, не более	90

Драгоценных металлов не содержится.


УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пайку и изгиб выводов производить на расстоянии не менее 10 мм от стекла ножки, при пайке применять теплоотвод, избегать многократных впайваний и выпайваний.

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА.

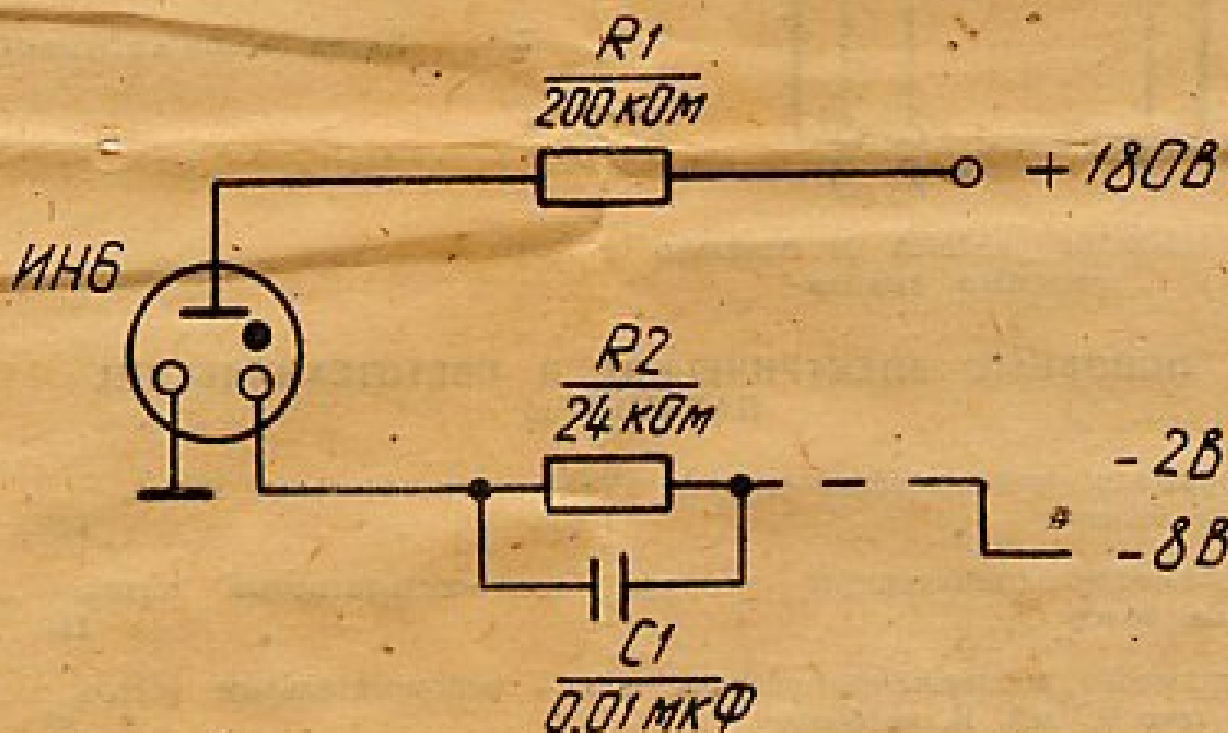

ГОСТ 17821-75.

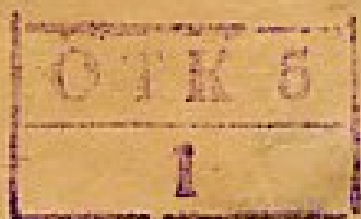

8-0481